

01. Chi deve richiedere la patente?

La patente si richiede tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso autocertificazione dei requisiti e viene rilasciata in formato digitale.


Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che "operano" nei cantieri edili ad accezione delle mere forniture (ad es. gli spedizionieri) o delle prestazioni individuali (ad es. architetti, ingegneri, geometri ..).
N.B. : Non solo le imprese "edili" affidatarie e/o esecutrici, ma tutte le imprese che operano all'interno del cantiere.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.



03. Quali sono i requisiti?

La patente deve essere verificata dal committente dei lavori che non dovrà consentire l'accesso ai cantieri, alle imprese senza patente in corso di validità. La verifica si effettua attraverso lo stesso portale e la patente potrà essere verificata anche dal personale ispettivo durante le loro verifiche. **Il committente per omesso controllo sarà sanzionato con una multa che va da 711,92 a 2.562,91 euro.**

02. Come si richiede la patente?

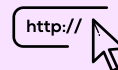

- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Adempimento da parte dei datori di lavori, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs 81/08;
- Presenza del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC**);
- Possesso del **DVR** (Documento di valutazione dei rischi);
- Possesso di certificazione di regolarità fiscale (**DURF**);
- Nomina **RSPP** (Responsabile servizio prevenzione e protezione).



05. Qual è il meccanismo di attribuzione dei crediti

La Patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti del rilascio: una patente potrà essere richiesta solo dopo 12 mesi. **La patente è sospesa obbligatoriamente in caso di infortunio mortale per massimo 12 mesi.** La durata della sospensione è determinata dall'Ispettorato tenendo conto della gravità degli infortuni e delle violazioni. In caso di lavoro senza patente o di patente non valida (sotto i 15 punti) la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro.

04. Chi verifica la patente alle imprese?



Si parte **con una base di 30 crediti** per tutte le imprese, oltre a molteplici punti bonus (il punteggio massimo non può superare i 100 punti).
- Si possono aggiungere **fino a 10 crediti** in base alla data di iscrizione alla camera di commercio.
- Si possono aggiungere **ulteriori 40 crediti** per investimenti o attività di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro.
Per ogni violazione grave è prevista la decurtazione dei crediti, che viene "sottratta" in caso di punteggio inferiore a 15. In caso di punteggio inferiore a 15, i crediti possono essere recuperati sotto la supervisione da parte di una Commissione territoriale composta da INL e INAIL.



07. Come vengono decurtati i crediti?

06. Quali sono le sanzioni previste?



Ci sono 29 casi di violazioni in cui è prevista la decurtazione dei crediti **con un minimo di 1 credito ed un massimo di 20 crediti**, in riferimento all'allegato I bis del D.lgs 81/08.
I punti vengono decurtati solo con provvedimenti definitivi.
A seguito di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti viene sospeso l'incremento dei punti per "anzianità" (art.5 comma 3).
A seguito di definizione della violazione l'incremento è sospeso per 3 anni.